

狭域モーションセンサー (Visonic/CLIP SMA) の電池を交換する

モーションセンサーの電池交換については以下の手順に従って行ってください。
電池残量の低下についてはユーザーポータルページまたはアプリからご確認ください。

- 使用電池種類
リチウム電池 CR123Aタイプ。Panasonic製推奨。
- 通常電池寿命
1～2年。ただし使用環境により大きく変動します。
※機器内部のばねスイッチは押さないでください。

1. 機器下部のネジをプラスドライバーで開けます。




2. カバーを開きます。



3. 電池をはずしてください。 ※電池は固めに装着されております。無理にはずさないよう注意してください。



4. プラス、マイナスの方向を確認して新しい電池を取り付けてください。

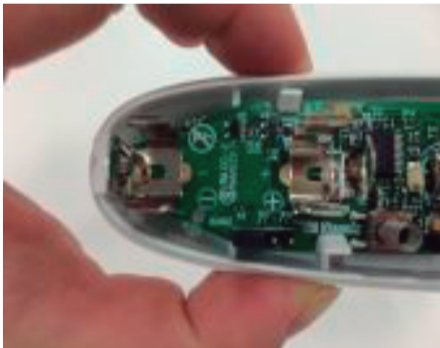

5. カバーを戻し、ネジをしめて完了です。

