

狭域モーションセンサー

取扱説明書 CLIP SMA

このたびは弊社製品をお買い求めくださ
いましてありがとうございます。
本書は製品を正しく安全にお使いいただく
ための使用方法や注意事項などを記載し
ております。
本書に記載の内容を正しく充分にご理解
いただいた上、本製品をお使いください。

特 徴


人の動きを狭域で検知して通知します。
他のデバイスを起動するきっかけとして
も利用できます。

同 梱 品

| | |
|---------------------|----|
| 狭域モーションセンサー | 1台 |
| 両面テープ | 1個 |
| 固定ネジ(通常使用しません) | 2本 |
| 固定ネジ用アンカー(通常使用しません) | 2本 |
| 横付け用ブラケット(通常使用しません) | 1個 |


※リチウム電池(CR123A)×1個使用(付属)

名称と機能

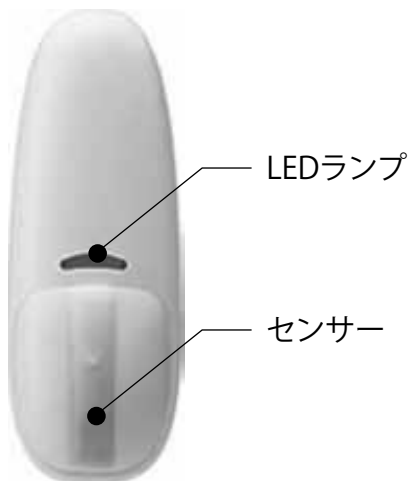

3Vリチウム電池
CR123A(Panasonic製推奨)
バッテリー寿命5年
寿命は使用環境によって異なります。

スイッチ
ペアリング準備モ
ードにする場合に使用
します

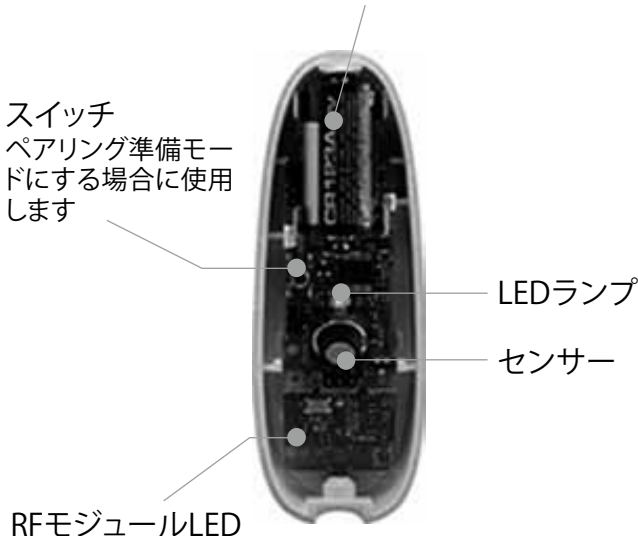

取 付 手 順

インテリジェントホームアプリを起動して、ガ
イダンスに従って設定・設置を行います。
詳しくは下記のURLまたはQRコードからア
クセスしてください。



<http://info.intelligent-home.jp/motionsensor/>

- ①絶縁テープを抜き、ペアリング準備モードを起動します。
- ②ペアリング準備モードが起動すると、LEDランプが120秒間点滅します。
- ③ペアリング準備モードになったら、インテリジェントホームアプリの設定画面から「機器の管理」[デバイスの追加]をタップし、モーションセンサーの追加を実行してください。
- ④両面テープをセンサーの裏面に貼付けます。
- ⑤デバイスを取付け部分に貼付けます。



- 性能を十分に発揮するために正しい向きで貼付けてください。
- センサーは空調機器や直射日光、カーテンや障害物を避けて貼付けてください。
- 本設置前に、動作確認を必ず行ってください。

安全上の注意

以下に記載の安全上の注意事項を充分にご理解いただいた上でご利用いただけない場合、破損や故障、火災、感電の原因となる恐れがあります。



警告

- 小さなお子様が手を触れないように機器を配置してください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



禁止

- 本製品の上に重たいものを載せたり、落下させたり、衝撃を加えないでください。
- 本製品の分解、改造、修理を行わないでください。



指示

- 本製品に液体、異物が入った場合は使用をおやめください。
- 本製品から煙がでたり、異常な音やにおいがした場合は使用をおやめください。
- 製品が破損した場合は使用をおやめください。
- ペアリング後、本製品を長期間利用しないときは電池を取り外してください。

製品仕様

| | |
|--------|----------------------|
| 外寸(mm) | 35(W)×105(H)×35(D) |
| 本体質量 | 60g(電池含む) |
| 動作温度 | -10℃～50℃ |
| 感知距離 | 最大5m |
| 感知角度 | 水平方向約9.5度 |
| 電源(付属) | リチウム電池(CR123A)×1個 |
| 電池寿命 | 3年(使用環境による) |
| 通信規格 | Zigbee |
| 輸入元 | Connected Design株式会社 |
| 製造元 | Visonic Ltd. |



R 208-140038



Intertek

製品保証

- 保証内容：期間内に正常な使用状況で故障が生じた場合には、保証規定に基づき無償で修理または交換を行います。
- 保証期間：ご購入日より12ヶ月間
- ご購入日：お買い上げ時のレシートやお客さま控えなど、ご購入日の証明となるものを必ず大切に保管してください。ご購入日が不明な場合には保証対象期間内であっても有償での対応となる場合があります。

MADE IN ISRAEL