


あゆWi-Fiあつぎ ご利用ガイド

■各部名称・ランプについて

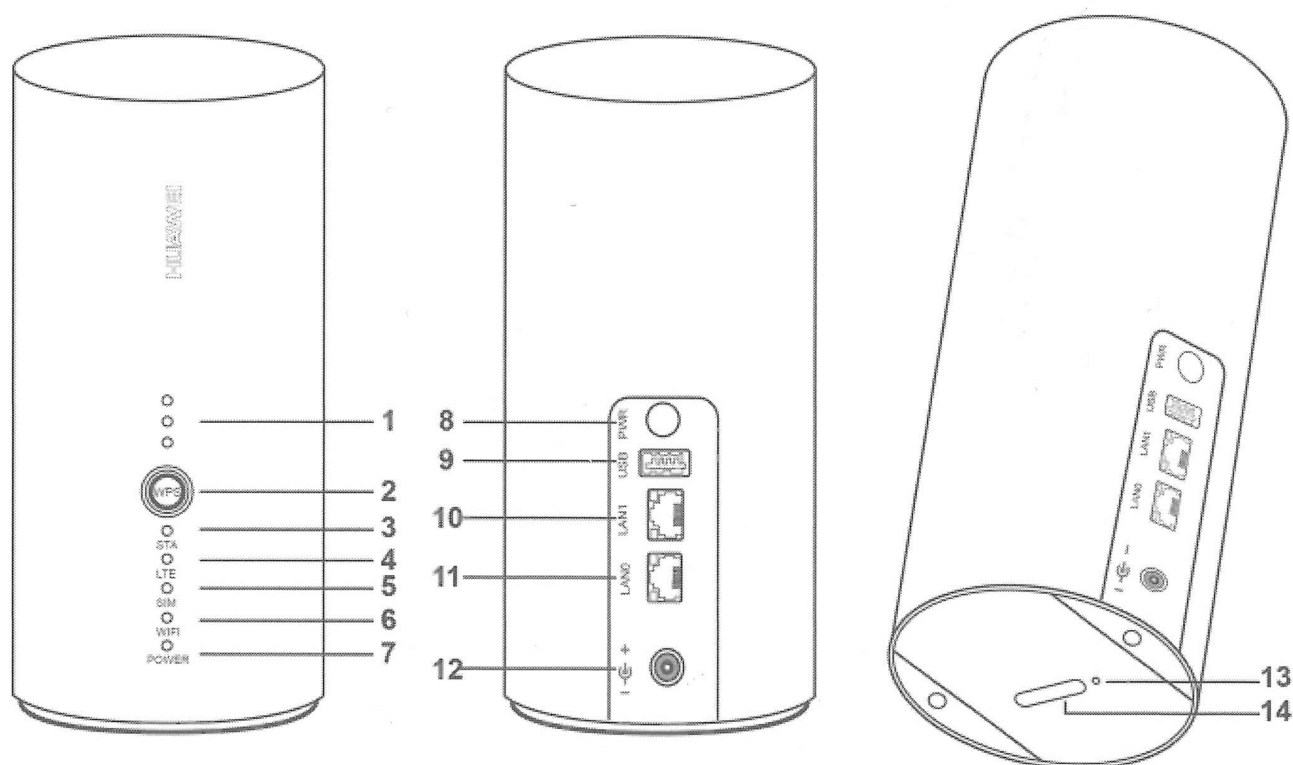

【①: 信号状態表示ランプ】

- ・赤: 信号がありません。
- ・青: 信号の強さを3段階で表示します。

【②: WPSボタン】

- ・1秒～5秒押すと5G WPSが起動します。
- ・5秒以上押すと2.4G WPSが起動します。

【③: STA状態表示ランプ】

- ・消灯: アクセスが切断されています。
- ・緑点灯: Wi-Fi機能が有効です。
- ・緑点滅: アップデート中です。

【④: LTE状態表示ランプ】

- ・消灯: SIMカードが認識されていません。
- ・赤点灯: ネットワークに接続していません。
- ・緑点滅: ネットワークに接続を試みています。
- ・緑点灯: ネットワークに接続しています。

【⑤: SIM状態表示ランプ】

- ・消灯: SIMカードが挿入されていません。
- ・赤点灯: SIMカードが使用できません。
- ・緑点灯: SIMカードは正常です。

【⑥: Wi-Fi状態表示ランプ】

- ・消灯: Wi-Fiが切断されています。
- ・緑点滅: WPSプロセスの実行中です。
- ・緑点灯: Wi-Fiが接続されています。

【⑦: PWR(電源)状態表示ランプ】

- ・消灯: 電源が入っていません。
- ・赤点灯: 起動中または起動エラーです。
- ・緑点灯: 電源が入っています。

【⑧: PWR(電源)ボタン】

- ・1秒～5秒押すと電源が入ります。
- ・8秒以上押すと電源が切れます。

【⑨: USB端子】

- ・使用しません。

【⑩⑪: LANポート】

- ・LANケーブルでPC等と接続できます。

【⑫: 電源コネクタ】

- ・付属の電源アダプタと接続します。

【⑬: リセットボタン】

- ・工場出荷時の設定に戻します。

【⑭: SIMカードスロット】

- ・SIMカードが挿入されています。
- 開けないでください。


■ご利用開始手順について

① 設置場所を選択する

壁などの遮蔽物があると信号の伝送に影響する事があります。なるべく遮蔽物のない場所を選んでください。
また、電子レンジや冷蔵庫、衛星アンテナなど、強い磁気や電磁波を発生させる設備の近くに設置しないでください。

② 電源を入れる

コンセントに電源を挿入し【⑧:PWR(電源)ボタン】を1～5秒押してください。
電源を入れた後、③～⑦のランプが緑点灯している事をご確認ください。
【①:信号状態表示ランプ】はネットワーク信号の強さを示します。

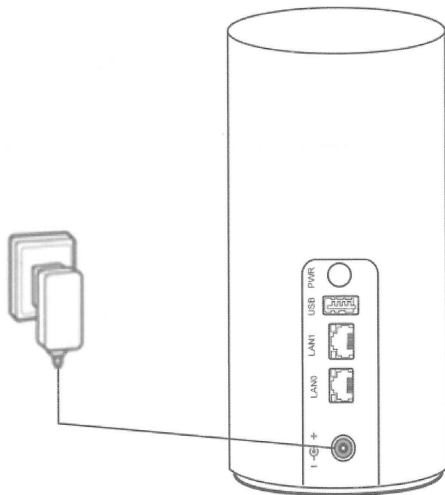

③ あゆWi-Fiあつぎへの接続

③-1 Wi-Fi接続の場合

③-1-1 手動接続

- 1) 本体底面の【WLAN-Name】を選択します。
 - ・HUAWEI-eA280-****-2.4G
 - ・HUAWEI-eA280-****-5G
- 2) 本体底面の【WLAN-Key】を入力します。
 - ・15桁の英数字


※英字は大文字と小文字の区別が必要です

③-1-2 自動接続(WPS接続)

- 1) Wi-Fi設定する端末のWPS接続機能を有効にします。
※端末側のWPS接続機能の有無や操作方法は、端末の取扱説明書等でご確認ください。
- 2) 本体正面の【②:WPSボタン】を押します。

③-2 有線接続の場合

- 1) 本体背面の【⑩⑪:LANポート】とPC等の接続端末をLANケーブルで接続します。
- 2) ほとんどの場合自動接続されますが、接続できない場合は、PC等の接続端末の接続設定をご確認ください。

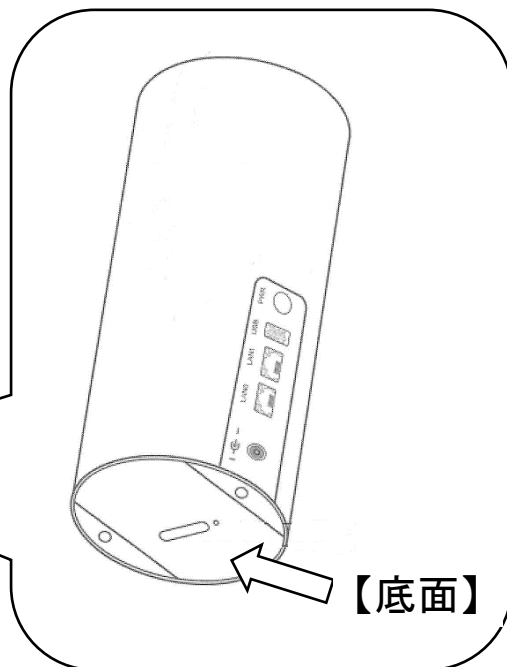

■接続方法や不具合に関するお問い合わせは…

厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 フリーコール:0120-48-5541

サポート受付時間 9:30～17:00
info@ayu.ne.jp